

70550 Baromfi ajtó Használati útmutató

1. Általános

A használati útmutató biztonsági és használatra vonatkozó információkat tartalmaz. A berendezés használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót és jegyezze fel a szabályozásokat és a hasznos információkat. Kérjük, hogy a használati útmutatót biztonságos helyen tárolja, hogy később is hozzáférhető legyen.

2. Megfelelő használat

Az automata baromfi ajtó az opcionálisan vásárolható, baromfiólra felszerelhető függőleges csúszóajtót (cikkszám 70560, 70570) nyitja és zárja egy kábel húzó segítségével. A berendezésnek megfelelő környezet megegyezik azzal a környezettel, amelyben az állatokat tartják. A vezérelt csúszóajtó megfelelő világosság érzékelésekor vagy egy beállított időpontban automatikusan kinyílik ill. bezár. A berendezés nem megfelelő használata vagy a berendezés módosítása esetén a gyártó garanciája és felelősségvállalása megszűnik.

3. Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés! Nem megfelelő használat esetén sérülésveszély áll fenn és anyagi kár keletkezhet!

1. Biztosítsa, hogy az állatok valamint gyermekek ne férhessenek hozzá a mozgó alkatrészekhez
2. a csúszóajtó súlyát be kell állítani
3. a berendezés burkolatának eltávolítása előtt csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról
4. csak a csomagban található tápegységet használja a berendezés működtetéséhez


4. A csomag tartalma

1. vezérlő egység
2. 230V áramforrás adapter
3. elemek (4 db AA elem, a berendezésben elhelyezve)
4. fényérzékelő
5. emelőcsiga
6. üzembehelyezéshez használható kiegészítők
7. használati útmutató

5. A berendezés összetétele

A berendezés az alábbi részekből áll

1. Elektromos
2. kijelző
3. menü gomb
4. ok gomb
5. fel gomb
6. le gomb
7. húzó vezeték a csúszóajtóhoz
8. adapter
9. fényérzékelő
10. emelőcsigák (opcionális)
11. elem csatlakozás

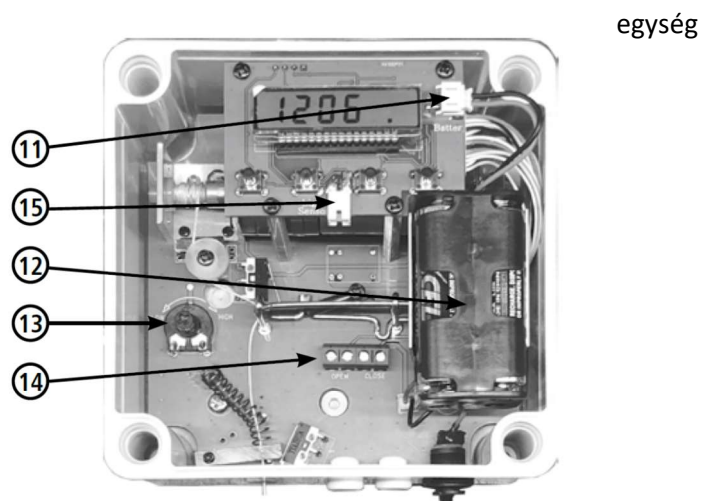

- 12. elem tartó
- 13. fényérzékelő beállító kerék
- 14. csatlakozó terminálok a külső gombokhoz
- 15. fényérzékelő csatlakozó



15



6. Üzembe helyezés

1. előkészületek

Tervezze meg az üzembe helyezés helyszínét, különös tekintettel a vezeték elvezetésére az ajtótól a berendezésig. Mérje le a baromfijajtót és biztosítson megfelelő, vezetősínnel ellátott ajtót. Készítse elő a berendezés minden alkatrészét. Alkatrész kínálatunkban megtalálhatók a megfelelő csúszókák és emelőcsigák, lásd 12-es pont. Amennyiben áramforrásról szeretné működtetni a berendezést, ellenőrizze, hogy az üzembe helyezéshez közel legyen megfelelő áramforrás.

2. Megfelelő üzembe helyezési környezet és az üzembe helyezéshez szükséges körülmények

Figyelmeztetés! Nem megfelelő használat esetén sérülésveszély áll fenn és anyagi kár keletkezhet!


Ne hosszabbítsa meg a húzóvezetékét.

A húzóvezetékéből származó erő sérülést okozhat az embereknek és az állatoknak. A nem megfelelő felszerelés esetén veszélyes területek alakulhatnak ki az emberek és állatok számára.

A tápegység nem vízálló. Csak olyan dugaljba csatlakoztassa a tápegységet, amely száraz és védett területen található.

Az automata baromfi ajtó elektromos egységéhez stabil és szintezett alapot válasszon. Vegye figyelembe, hogy amikor a berendezés a csúszóajtót megemeli, nagyobb súly nehezedik a berendezésre, mint a saját súlya. Az üzembe helyezés helyszíne esőmentes helyen legyen.

Szükség esetén használjon csigákat a vezeték irányításához. A képek számos felszerelési lehetőséget mutatnak. Az

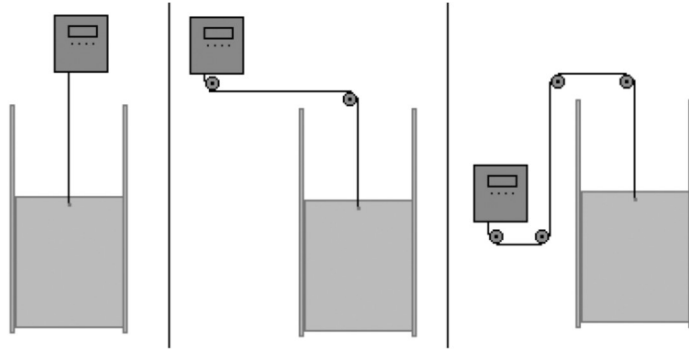

elektromos egységet mindig függőlegesen helyezze el úgy, hogy a vezeték kivezetés a berendezés aljánál legyen. A csúszóajtót vagy az első csigát úgy kell felszerelni, hogy a vezeték egyenes legyen amikor kijön a berendezésből. A berendezést vagy az utolsó csigát úgy kell elhelyezni, hogy a csúszóajtót egyenesen, függőlegesen lehessen felhúzni.

3. A csúszóajtó és az elektromos egység csatlakoztatása
 - i. Csatlakoztassa az ajtót pl. az egyik általunk forgalmazott csúszóajtóhoz (cikkszám 70560, 70570)


Ezután ellenőrizze, hogy az alábbi követelményeknek megfelel

 1. a csúszóajtó max. súlya 2,5 kg
 2. a csúszóajtó függőlegesen mozog és zárt helyzetbe tehető a gravitációval
 3. a csúszóajtó könnyen mozog. Nincs szükség nagy erőre az ajtó kinyitásához, és elengedés esetén önállóan és megbízhatóan záródik. Szükség esetén használjon pár csepp olajat.
 4. a húzóvezeték akadálytalanul haladhat a berendezéstől a csúszóajtóig, anélkül, hogy bármibe beakadhatna
 5. a csúszóajtó vezetősínjeit precízen szerelje fel, hogy az ajtó megbízhatóan zárja le az ól nyílását
 6. a csúszóajtó és az épület fala közötti távolság a csúszóajtó teljes mozgási tartományában ne legyen 5 mm-nél több. Amikor a csúszóajtót bezárják az épület nyílása felül ne látszódjon. Ellenkező esetben testrészek maradhatnak a nyílásba, ami balesetveszélyes az ajtó nyitásakor.
 7. a berendezés, a görgők és a csúszóajtó mind egy szintben vannak. A vezeték így a későbbiekben nem dörzsölődik a görgők oldalához.
 8. minden görgőt nagyobb erőfeszítés nélkül lehet forgatni
 - ii. Erősítse fel az elektromos egységet

4. Húzóvezeték csatlakoztatása

Csatlakoztassa a húzóvezetékét a csúszóajtóhoz. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:


- i. Először mozgassa az elektronikát a felső pozícióba. Ehhez nyomja meg a FEL gombot. A vezeték felcsévélődik a berendezésben, és a vezeték végén lévő csomó segítségével megáll a burkolatnál
- ii. Mozdassa a csúszóajtót felső pozícióba (csúszóajtó teljesen nyitott pozícióban van). Kérjük hagyjon egy kis helyet (min. 50 mm-t) a csúszóajtó lehetséges végállomásánál így a berendezésnek lesz elég ideje, hogy kikapcsoljon mielőtt túlsúly keletkezne.
- iii. Csatlakoztassa a vezetékét a csúszóajtóhoz úgy, hogy a csúszóajtó a felső végállásban legyen amikor a vezeték feszes
- iv. Csomózza be a vezetékét
- v. Végül, egy olló segítségével, vágja le a megmaradt vezetékét.

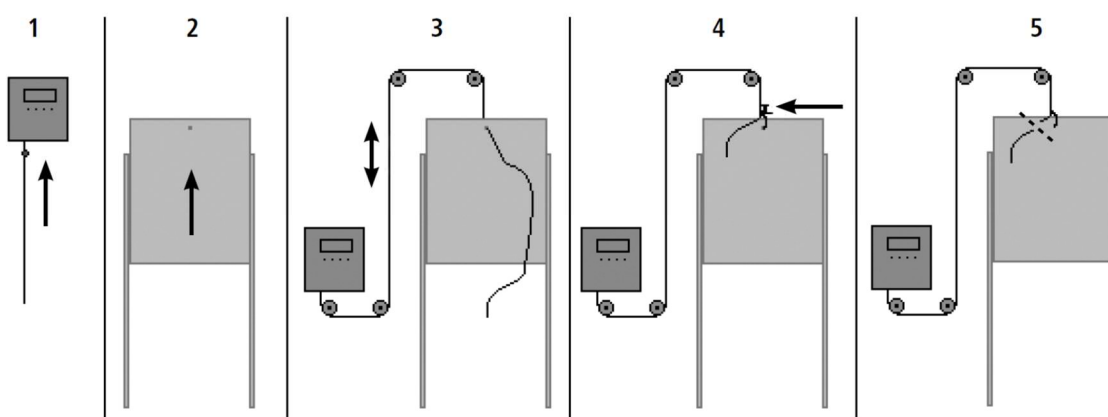

7. A berendezés elindítása

Figyelmeztetés! Nem megfelelő használat esetén sérülésveszély áll fenn és anyagi kár keletkezhet!

1. A 230V-os hálózathoz való csatlakoztatást csak képzett szakember végezheti.
2. Úgy vezesse el a védelemmel ellátott kábelt az automata baromfi ajtóhoz, hogy a baromfik ne érhesék el
3. Amennyiben a berendezést tápegységgel működteti, a berendezés az elemeket nem használja. Ennek ellenére meghatározott időközönként cserélje ki az elemeket, ellenkező esetben az elemek kifolyhatnak. A használt elemeket és a berendezést is megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
4. Először zárja be a berendezés házát, mielőtt csatlakoztatná a berendezést az áramforrásba. A ház kinyitása előtt mindig csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról (pl. ha be szeretné szerelni a fényérzékelőt).

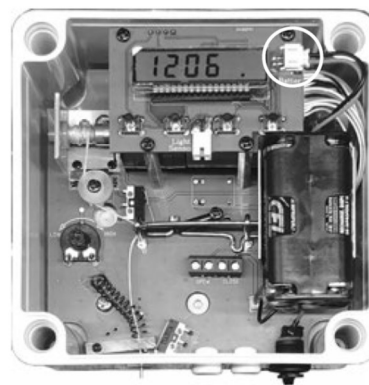

A berendezés áramellátáshoz csatlakoztassa a berendezést a tápegységhez és dugja be a tápegységet az áramforrásba, vagy helyezzen elemeket a berendezésbe. Mindkét ellátási módot is választhatja, így felkészülve egy esetleges áramkimaradásra. Az elemek már leszállításkor a berendezésben vannak. Csatlakoztassa az elem csatlakozó vezetékét a megfelelő csatlakozóhoz.

Nyissa majd zárja az ajtót párszor, így ellenőrizve a működését. Ezek után elvégezheti a szükséges beállításokat.

8. Üzemeltetés

1. Idő beállítása

Az aktuális idő és dátum beállításához tartsa lenyomva az OK gombot 3 mp-ig. Az aktuálisan beállított év elkezd villogni. A nyilak segítségével változtathatja az értéket és az OK gombbal véglegesítheti. Ezután a dátum kezd el villogni a hónappal és nappal. A nyilak segítségével megváltoztathatja a dátumot. A mintán június 8-a a dátum.



Ha a beadott értéket elfogadja a berendezés továbbviszi az idő beállításához. A nyilak segítségével megváltoztathatja a pontos időt. A menü gomb megnyomásával kiléphet a menüből.


2. Automata nyitás és zárás időzítő kapcsolóval

Hétközbenre (hétfőtől péntekig), valamint hétvégére (szombat és vasárnap) beállíthatja a nyitási és zárási időket. Az ajtó csak akkor fog nyílni és záródni, ha az automata mód aktiválva van.

i. A nyitási és zárási idők beállítása


Az idő beállításához tartsa nyomva 3mp-ig a menü gombot. A hétköznapra vonatkozó ajtónyitási idő beállítás megjelenik. A nyitási időt a kijelző jobb



oldalán található  szimbólum jelzi. A

nyilak segítségével válassza ki az Önnek megfelelő nyitási időt és az OK gomb lenyomásával véglegesítse azt.

Ezután a hétköznapra vonatkozó ajtózárási idő beállítás jelenik meg. A zárási

időt a kijelző jobb oldalán található  szimbólum jelzi. A nyilak segítségével válassza ki az Önnek megfelelő zárási időt és az OK gomb lenyomásával véglegesítse azt.



Ezután a hétvégi ajtónyitás időbeállítása jelenik meg, majd a hétvégi ajtózárási időpontja. A hétvégi időt az időpont utáni pont jelzi.



ii. Automata mód aktiválása

Az automata mód aktiválásához nyitott ajtó mellett nyomja meg a fel nyilat vagy zárt ajtó mellett a le nyilat. Az automata módot a kijelző felső oldalán található kis körrel jelzi a berendezés.



3. Fényérzékelő használata

Ahhoz, hogy az automata ajtónyitást és zárást a környezet világosságához igazítsa csatlakoztassa a csomagban található



fényérzékelőt a berendezéshez és helyezze el az érzékelőt egy megfelelő helyen. Ellenőrizze, hogy az érzékelő könnyedén érzékelheti a napsütést.


A szenzort nem befolyásolhatják egyéb fényforrások (pl. utcai közvilágítás, vagy ablakból kiszűrődő fény). Ne helyezze az érzékelőt út mellé, ahol az elhaladó autók fénye befolyásolhatja a szenzort.

A fény érzékelése és a szenzor reakciója között kb. egy perc telik el. Ez megakadályozza, hogy az ajtó villámláskor kinyíljon.

Amennyiben az automata módot aktiválták az ajtók akkor nyílnak és záródnak, amikor a beállított világosság szintet érzékeli a berendezés. Az időzítő által beállított nyitási és zárási idők aktívak maradnak (lásd 8.2-es pont) a fényérzékelő használata mellett is. Az alábbiak szerint fog működni a berendezés:

- i. Amennyiben a beállított zárási időt elérte a berendezés a berendezés bezárja az ajtót akkor is, ha a fényérzékelő még megfelelő világosságot érzékel
- ii. Amennyiben a beállított nyitási időt elérte a berendezés az ajtó zárva marad addig, amíg a fényérzékelő a megfelelő világosságot nem érzékeli

Az érzékelő bekapcsolási határértékeit a berendezésen található beállító kerék segítségével állíthatja. Minél tovább tekeri balra a beállító kereket, annál később fog reggel kinyílni az ajtó és annál hamarabb záródni este.

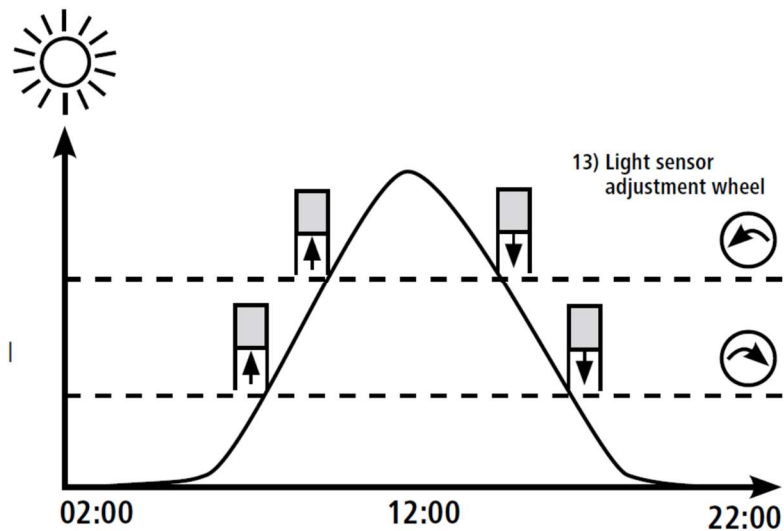

4. Kézi vezérlés

Az ajtók nyitására és zárására használja a fel ill. le nyilakat.


Fontos: a kézi vezérlés elindításakor a berendezés kézi módba áll. Automata vezérlés ezután megszűnik. A manuális módot a kijelző alsó részén található pötty jelzi.

Az automata módot újraindíthatja nyitott ajtó mellett a fel, vagy zárt ajtó mellett a le nyíl megnyomásával. Az automata módot a kijelző felső részén található kör jelzi.

Az ajtót az általános záró gombbal is működtetheti. Ehhez helyezze a kapcsolót az Önnek megfelelő helyre és csatlakoztassa a berendezéshez az erre használható terminál segítségével.

5. A berendezés kikapcsolása

A berendezés kikapcsolásához csatlakoztassa le a csatlakozókábelt az áramforrásról és vegye ki az elemeket.

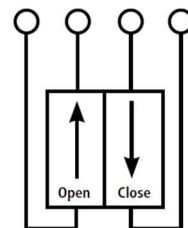

9. Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés! Nem megfelelő használat esetén sérülésveszély áll fenn és anyagi kár

keletkezhet!

Tisztítás előtt csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról.

Az ajtók szabad mozgását folyamatosan ellenőrizze. Tisztítsa meg a vezetősíneket és szükség esetén olajozza be őket. Távolítson el minden szennyeződést vagy tárgyat az ajtó záródási területéről, hogy megvédje a motort és elkerülhető legyen, hogy a vezetékkel szennyeződés kerüljön az elektromos egységbe. Rendszeresen ellenőrizze a vezetéket, hogy nem sérült-e meg és időben cserélje ki. Használja a katalógusunkban szereplő cserevezetékere erre a célra (cikkszám:70552)

10. Karbantartás és javítás

A berendezés nem igényel karbantartást, de rendszeres tisztítást igényel. Meghibásodás esetén a berendezést azonnal állítsa le, ne használja. Amennyiben a berendezés javításra szorul kérjük lépjen kapcsolatba egy képzett villanszerelővel vagy küldje vissza a berendezést a gyártónak javításra. Hibás vagy sérült csatlakozókábelt csak képzett villanszerelő vagy a gyártó cserélheti. Csak eredeti alkatrészeket használjon. Amennyiben a kijelzőn egy elem szimbólum jelenik meg cserélje ki az elemeket. Az elemek cseréje után az időt és a dátumot újra be kell állítani. (lásd 8.1)

11. Technikai adatok

Hálózati feszültség: 230V/50 Hz

Elemek: 4 db AA

Maximális teherbírás: 2,5 kg

Külső gombok: egy általában nyitott csatlakozó a fel és leirányításhoz

Tápegység védelmi besorolása: II

Berendezés védelmi besorolása: III

Tápegység védelmi típusa: IPX0

Berendezés védelmi típusa: IP33

12. Alkatrészek, kiegészítők, csere eszközök

Cikkszám	Megnevezés
70560	csúszóajtó 220x330 mm, vezetősínnel
70570	Csúszóajtó 300x400 mm, vezetősínnel
70551	görgők, 4db-os csomag
70552	csere vezeték gyöggel

Alkatrészeket és cserealkatrészeket külön kell megrendelni.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Albert Kerbl GmbH ezúton igazolja, hogy a jelen használati útmutatóban bemutatott termék megfelel az alapvető követelményeknek és más releváns feltételeknek és szabályozásoknak. A CE megjelölés igazolja a Európai Unió direktíváinak való megfelelést.

Elektromos hulladék

A felhasználó felelőssége, hogy a már nem használt berendezést a helyi szabályozásoknak megfelelően kezelje. Ellenőrizze az Ön országában érvényes szabályozásokat. A berendezést ne gyűjtse együtt háztartási hulladékkal. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelésére vonatkozó EU direktíva feltételei alapján a berendezés a helyi, hivatal irányított hulladékkezelő vagy újrahasznosító központokban ingyenesen leadható, vagy azon kereskedőnek visszavihető, aki ilyen szolgáltatást vállal. A megfelelő hulladékkezelés védi a környezetet és megelőzhető a környezetre vagy emberre gyakorolt káros hatás.